

Guía de Inicio



Cat. Núm. D2155

Control de Iluminación Wi-Fi Fácil para toda la casa



Encuentre la línea completa de atenuadores, interruptores, enchufes y controladores compatibles con la app My Leviton™ en leviton.com/decorasmart

1

Bienvenido



La segunda generación del Interruptor con Wi-Fi Decora Smart de Leviton facilita más que nunca el control de sus luces como lo desee. Utilice su voz con Alexa de Amazon, el Asistente de Google o Siri de Apple; o también utilice su teléfono inteligente o tableta para controlar la iluminación con la app My Leviton aun cuando se encuentre lejos de casa.

El Interruptor Wi-Fi Decora Smart lucirá en el hogar con sus otros dispositivos Decora y puede combinarse con otros dispositivos Wi-Fi Decora Smart para crear una experiencia total en su hogar con ambientes para las habitaciones, actividades y programas para las luces conectadas que se adapten a su estilo de vida.

Estamos aquí para ayudar

- EN LÍNEA**
decorasmartsupport.leviton.com
- CHAT**
www.leviton.com/support
- CORREO ELECTRÓNICO**
dssupport@leviton.com
- TELÉFONO**
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canada)

2

Su Interruptor funciona con:

- Cargas de uso general de hasta 15 amperios, para capacidades nominales específicas consulte la tabla abajo.
- No utilice su interruptor con placas de pared metálicas o cable de aluminio.
- Puede encontrar opciones de soporte de autoservicio adicionales en la app My Leviton o en leviton.com/decorasmart.



CAPACIDADES NOMINALES	
Uso General	15A, 120 VCA, 60Hz
LED / LFC / Balasto Electrónico	5A
Incandescente / Halógeno	1500W
Motor	3/4 HP
Temperatura Operativa	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humedad Operativa	0 - 90% sin condensación
RED	
Wi-Fi	802.11 redes b/g/n - 2.4GHz Únicamente
Seguridad	Seguridad WPA, WPA2, o WPA3, o abierta
Bluetooth	v5.0
L'APPLI MY LEVITON	
iOS	versión 12.0 o más reciente
Android	versión 8.0 o más reciente

3

Características

Balancín

- Presione la parte superior para ENCENDER.
- Presione la parte inferior para APAGAR la luz.



LED de Estado

- Se ilumina cuando las luces están apagadas para que pueda encontrar el interruptor en la oscuridad.
- Proporciona conectividad y retroalimentación del estado del dispositivo.
- Ajustes avanzados disponibles en la app My Leviton.

4

Si necesita ayuda...

- EN LÍNEA**
decorasmartsupport.leviton.com
- CHAT**
www.leviton.com/support
- CORREO ELECTRÓNICO**
dssupport@leviton.com
- TELÉFONO**
1-800-824-3005 (EUA)
1-800-405-5320 (Canada)

Antes de instalar

La instalación requiere conocimientos eléctricos. Si tiene dudas en alguno de los pasos, consulte a un electricista.

Aspectos que deben considerarse:

Para controlar el interruptor desde más de una ubicación, como por ejemplo de 3 vías o vías múltiples, necesitará ya sea un dispositivo de Complemento DD05R cableado, o un dispositivo de Complemento Para Todo Sitio DAWSC inalámbrico. Consulte las instrucciones del Complemento de Interruptor para orientación sobre la conexión.



Qué necesita para hacerlo funcionar:

- Una red Wi-Fi de 2.4GHz con internet de alta velocidad.
- Un dispositivo móvil iOS (12.0 o más reciente) ó Android (8.0 ó más reciente).
NOTA: Asegúrese de que el Wi-Fi y Bluetooth estén activados en su dispositivo móvil.
- Una cuenta en la nube de My Leviton (configurada a través de la app My Leviton).


5

Identifique sus cables

ADVERTENCIA: PARA EVITAR UN INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, apague la electricidad en el interruptor de circuito.

Revise su caja de pared:

1. Retire la placa de pared y desconecte el interruptor existente.
2. Restablezca la energía. Con cuidado, pruebe los cables con un comprobador de tensión para encontrar el cable de la línea (vivo).
3. **Apague la electricidad en el interruptor de circuito.**
4. Marque los cables tal como se muestra abajo. Considere que se requieren cables neutros para operar este dispositivo.
Consejo rápido: Los cables neutros por lo general son blancos y se encontrarán unidos dentro de la caja eléctrica.

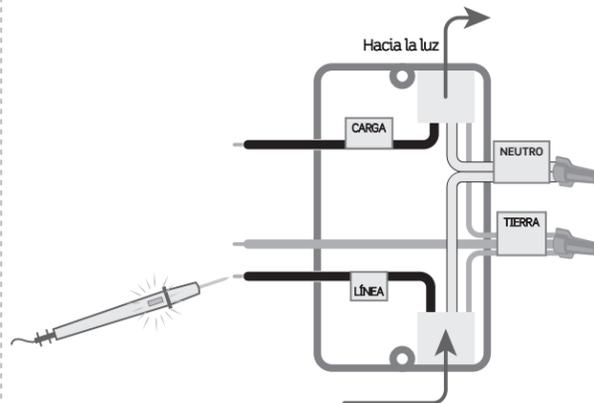

Si su caja de pared se ve diferente, consulte a un electricista.

6


Cablee su atenuador

Instalación Unipolar:

1. Trabaje con una sola conexión a la vez.
2. Conecte los cables tal como se muestra utilizando los conectores de cable incluidos.

NOTA:

- Se requiere una conexión neutral.
- El cable viajero AMARILLO/ROJO sólo se utiliza en aplicaciones de 3 vías; recuerde poner un conector de cable en el viajero AMARILLO/ROJO aunque no esté en uso.

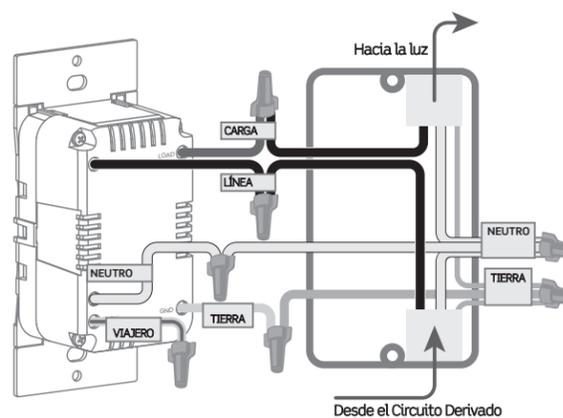


Si su caja de pared contiene una configuración de cableado diferente, contacte al equipo de soporte técnico de Leviton o consulte a un electricista.

7

Pruebe e instale

1. Restablezca la energía. El LED de Estado deberá parpadear en color VERDE indicando que su atenuador está listo para ser registrado.
2. Después de encender el atenuador para confirmar que está recibiendo energía, apague nuevamente la electricidad en el interruptor antes de completar la instalación.

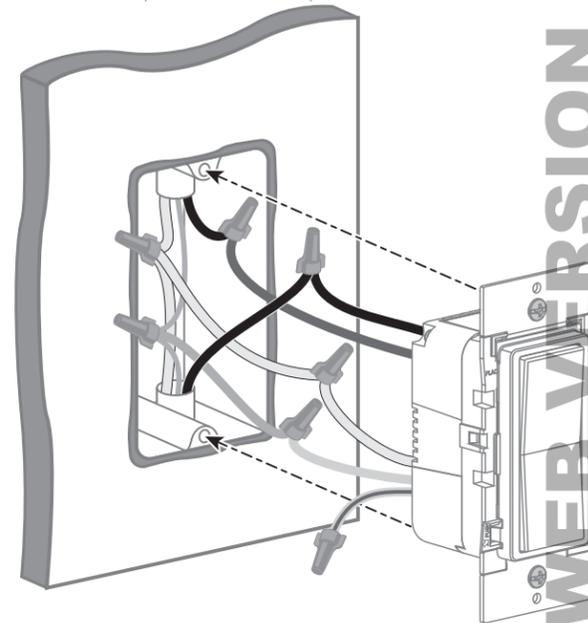


8


Pruebe e instale (continuación)

Apague la electricidad en el interruptor de circuito antes de atornillar su atenuador.

3. Empuje suavemente los cables dentro de la caja de pared. Atornille el atenuador a la caja.

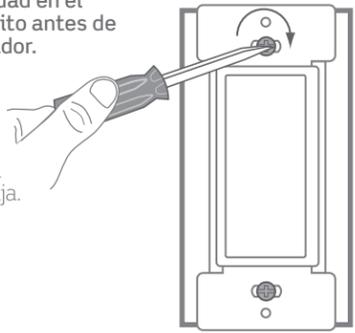

4. Coloque a presión la placa de pared Decora® y restablezca la energía.

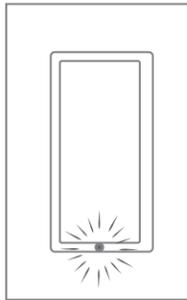

Una vez que se restablezca la energía, el LED de Estado parpadeará en color VERDE indicando que su dispositivo se encuentra en el modo de ajuste. Consulte la página 15 si su LED de Estado no está parpadearando en color VERDE.

¡Felicidades!
Su Atenuador Decora Smart está listo para controlar su luz.

9



Descargue la app

Para descargar la app, visite my.leviton.com y seleccione el enlace o escanee el código QR a continuación para su dispositivo.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

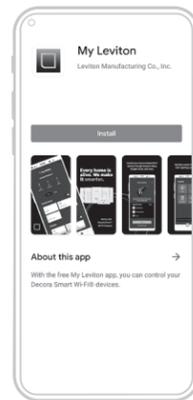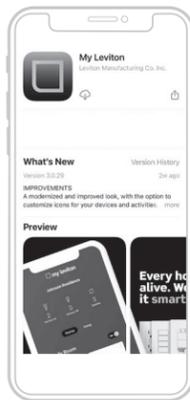

10

Ajuste del Dispositivo

- Los dispositivos Decora Smart Wi-Fi 2a Generación pueden conectarse al servicio de My Leviton, Apple HomeKit, o ambos.
- Para el control de voz con Alexa de Amazon o el Asistente de Google, necesitará configurar el dispositivo con My Leviton.
- Para el control de voz con Siri, necesitará conectar su dispositivo a Apple HomeKit. Consulte la página 14 para las instrucciones sobre cómo agregar su dispositivo a Apple HomeKit.

Agregue su dispositivo a My Leviton

works with
my leviton

- Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de ajuste (el LED de estado debe estar parpadearando en color VERDE). Si el LED de Estado no está parpadearando en color VERDE, consulte la página 15 para instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en modo de ajuste.
- Lance la app My Leviton.
- Inicie la sesión o elija "Registrarse" para una Cuenta.
- Siga las instrucciones en la pantalla.
- Una vez iniciada la sesión, pulse el signo "+" en el menú inferior y seleccione "Agregar Dispositivo".
- Siga las instrucciones de la app para agregar su dispositivo y conectarlo a su red doméstica de Wi-Fi.

11

Pruebe el control de la app My Leviton

- Abra la app My Leviton.
- Toque el icono para ENCENDER/APAGAR.



Consejo rápido

- La app My Leviton incluye varias características como: programación, control remoto, modo vacaciones, apagado automático, ambientes para habitaciones, así como opciones avanzadas para tipos de focos, índices de desvanecimiento, nivel de luz predeterminado y luminosidad mínima/máxima.
- Se pueden encontrar opciones de soporte de autoservicio adicionales en la app My Leviton o en leviton.com/decorasmart.

12

Conecte con socios de My Leviton (opcional)

WORKS WITH
alexa

works with
Hey Google

Visite my.leviton.com para una lista completa de productos inteligentes para el hogar compatibles.

- Toque el icono de menú en la esquina inferior derecha.



- Toque Integraciones, ubique el servicio deseado, seleccione y siga las instrucciones.

13

Agregue su dispositivo a Apple HomeKit (opcional)

Works with
Apple HomeKit

NOTA: Salte el paso 1 si su dispositivo ya está registrado en My Leviton y en su red Wi-Fi.

- Asegúrese de que el dispositivo esté en el modo de ajuste (el LED de estado debe estar parpadearando en color VERDE). Si el LED de Estado no está parpadearando en color VERDE, consulte la página 15 para instrucciones sobre cómo poner el dispositivo en modo de ajuste.
- Utilizando un dispositivo iOS, abra la app Apple Home y seleccione "Agregar Accesorio".
- Asegúrese de que su Interruptor Wi-Fi Decora Smart sea el número de modelo D215S. Localice y escanee el código de configuración de HomeKit en el dispositivo o en la portada de esta Guía de Inicio.
- Siga las instrucciones en la app Apple Home.
- Una vez que el dispositivo esté configurado, podrá controlar mediante su voz su Atenuador Decora Smart con Siri de Apple.

LED de Diagnóstico

Si su dispositivo no se conecta a la app My Leviton, el LED de Estado puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico. Presione el balancín superior durante al menos 2 segundos (pero no más de 7 segundos) y después suelte. El LED de Estado parpadeará un código de diagnóstico durante 2 segundos.

COLOR	ESTADO
Ámbar	No está conectado al Wi-Fi.
Rojo	Conectado al Wi-Fi pero no se puede conectar a la nube My Leviton.
Verde/Ámbar, Alternando	Conectado al Wi-Fi y a la nube My Leviton pero no puede ajustar el tiempo desde internet.
Verde	Conectado al Wi-Fi y la nube My Leviton está funcionando de manera adecuada.

14

LED de Estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
Verde	Parpadearando	En modo de ajuste y listo para ser agregado a una red Wi-Fi.
Verde	Parpadeo Lento	Conectándose a una red Wi-Fi en el encendido.
Verde o Apagado	Fijo	Operación normal, puede ser configurado en un ajuste.
Ámbar	Parpadeo Lento	El dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi pero está intentando reconectarse.
Verde/Ámbar	Parpadeo Alternando	El dispositivo está en Modo de Acoplamiento de Complemento Para Todo Sitio Inalámbrico.
Rojo	Parpadeo	Los dispositivos de Complemento para Todo Sitio inalámbricos no están acoplados o tienen el número máximo de dispositivos acoplados.
Verde/Rojo/Ámbar	Parpadeo Alternando	Identifica la característica activada desde la app My Leviton.

Consulte por favor el soporte en My.Leviton.com para asistencia adicional en el diagnóstico.

Modo de ajuste

- Mantenga sostenido el balancín durante 7 segundos.
- Después de los primeros 7 segundos la luz de estado cambiará a ÁMBAR, después suelte.
- La luz del estado parpadeará en color VERDE. El dispositivo se encuentra ahora en el modo de ajuste.



15

Reinicio a valores de fábrica

- Mantenga sostenido el balancín superior durante 14 segundos.
- Después de los primeros 7 segundos, la luz del estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
- Después de 7 segundos más, la luz del estado parpadeará rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.
- Suelte el balancín superior y el dispositivo se reiniciará.

Qué hacer si...

El interruptor está cableado e instalado pero la luz no responde:

- Asegúrese de haber restablecido la electricidad en el interruptor de circuito.
- Verifique que las conexiones del cableado sean correctas.
- Cuando se aplica energía al interruptor, la luz se mantiene apagada y no responde:

- Para una operación adecuada, el interruptor necesita una conexión de línea (viva), neutra, de carga, y de puesta a tierra.
- Confirme que el conductor blanco sea neutro.

Operación intermitente del atenuador:

- Confirme que la carga no exceda sus capacidades nominales.

Mis luces funcionan pero parpadean:

- Desatornille el foco de luz y pruebe con un comprobador de tensión para asegurarse de que está conectado un cable de línea (vivo) y uno neutro a la luz.

No está conectado al Wi-Fi:

- Si su dispositivo está configurado en la app My Leviton, seleccione su dispositivo y después "Ajustes del Dispositivo". En la pantalla de "Ajustes del Dispositivo" seleccione "Reconfigurar Inalámbrico".
- Siga las instrucciones para reconfigurar su dispositivo y actualice los ajustes del Wi-Fi.

¿Cómo limpio mi dispositivo?

- Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave. NO utilice productos desinfectantes incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados. Visite leviton.com/decorasmart o contacte a servicios técnicos para ayuda adicional.

16

La Seguridad es primero

ADVERTENCIAS:

- ¡PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, APAGUE LA ELECTRICIDAD en el interruptor de circuito o fusible y compruebe que la electricidad esté apagada antes de cablear!
- PARA EVITAR INCENDIO, LESIONES PERSONALES O DAÑO A LA PROPIEDAD, NO lo instale para controlar un receptáculo.
- Este producto debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- El D215S marca Decora Smart no es compatible con los interruptores estándares de 3 vías o 4 vías. Utilice únicamente (1) interruptor D215S marca Decora Smart en un circuito de ubicaciones múltiples cableado con hasta 9 Complementos de Interruptor DD0SR-01Z o hasta 4 Complemento de Interruptor DD0SR-DLZ.
- La longitud máxima del cable desde el interruptor hasta todos los dispositivos de complemento instalados no puede exceder de 90 m (300 pies).
- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de haber completado la instalación.
- La profundidad de la caja de pared mínima recomendada es de 7 cm (2-3/4 pulgadas).
- Utilice este atenuador con alambre de cobre o revestido de cobre únicamente.
- Los dispositivos activados con Wi-Fi de Leviton dependen de la comunicación Wi-Fi. Para clientes que buscan instalar un gran número de dispositivos se recomienda consultar las especificaciones del punto de acceso de la red inalámbrica para determinar el número máximo de dispositivos Wi-Fi con soporte. En casos como instalaciones grandes, puede ser necesario mejorar los puntos de acceso a un grado inalámbrico de alto rendimiento más nuevos para garantizar una operación adecuada.

CAPACIDADES NOMINALES ADICIONALES:

- Propósito de control: Control Operativo
- Tensión de Impulso: 2500V
- Control de Acción Tipo: 1
- Tipo de Desconexión: Micro
- Grado de Contaminación: 2

Garantía Limitada de 2 Años y Exclusiones

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC

Modelo D215S - El Interruptor Wi-Fi es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) normal(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Asimismo, no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre Derechos de Autor y Marca Registrada

Decora® y Decora Smart son marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc., registradas en los EUA, Canadá, México y China.
Google y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Alexa y los logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus empresas afiliadas. Apple®, HomeKit® y Siri® son marcas registradas de Apple Inc. en EE.UU. y otros países. iFTTT y el logotipo Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de sus respectivos propietarios y cualquier uso de dichas marcas por parte de Leviton es bajo licencia.
El uso de los productos con la insignia de Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para trabajar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad y reglamentarios.
El uso en el presente de marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros es para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.
Derechos Reservados 2021 Leviton Mfg. Co., Inc.